

Consul Guia Rápido

Lava Louças Consul Facilite Compacta 6 serviços
(CLC 06AB e CLC 06AS)

Como funciona seu produto

Comece por aqui. Se você quer tirar o máximo proveito da tecnologia contida neste produto, leia o **Guia Rápido** por completo.

Instale a lavadora

1. Conectar as mangueiras ao produto.

Rosqueie cada mangueira de acordo com extremidades e local de encaixe correspondentes. (1 Mangueira de drenagem; 2 Mangueira de entrada de água)

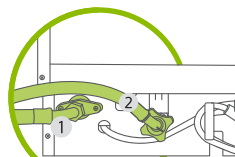


FIGURA 1

2. Conectar o adaptador à torneira.

a. Utilize uma chave de fenda com formato "+" e solte os quatro parafusos do adaptador.

b. Em seguida, desrosqueie a peça 4 deixando exposto três voltas completas da rosca (5 mm). Verifique o diâmetro externo da torneira e, se necessário, retire a guia de plástico peça 6 do conector superior peça 3.

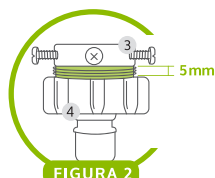


FIGURA 2

Atenção! Este procedimento é muito importante para realizar corretamente a conexão, caso não seja realizado corretamente poderá ocorrer vazamento na região entre a torneira e a peça.

c. Posicione o adaptador na torneira, encostando totalmente a borracha de vedação peça 5 na saída da torneira e então com auxílio da chave faça o aperto dos quatro parafusos.

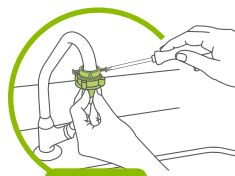


FIGURA 3

Atenção: é muito importante que o anel de vedação esteja totalmente encostado na saída da torneira.

d. Gire o conector inferior peça 4 no sentido da seta para realizar o aperto e evitar vazamentos nesta região.



FIGURA 4

e. Abra a torneira para verificar se não há vazamentos. Se ocorrer algum vazamento, verifique se o adaptador está alinhado à torneira (não está torto). Ou, volte ao passo b e realize o procedimento novamente.

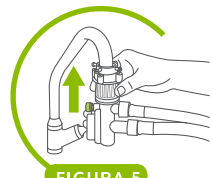


FIGURA 5

3. Conectar o engate rápido ao adaptador da torneira.

a. Empurre o engate rápido para baixo.

b. Encaixe-o no adaptador da torneira. Para fixá-lo à torneira, empurre o engate rápido para cima conectando-o completamente ao adaptador.



PEÇA 3

Conector Superior



PEÇA 4

Conector Inferior



PEÇA 5

Borracha de Vedação



PEÇA 6

Guia de Plástico



PEÇA 7

Parafuso de Fixação

1. Sua lava louças está configurada para instalação em torneiras metálicas de pia com diâmetro externo máximo de 24 mm
2. É importante que as torneiras estejam em boas condições para que não apresentem vazamentos em suas conexões


Acomode as louças no cesto

O **INDICA FÁCIL** irá auxiliar você a colocar os alguns tipos de louça no local mais adequado do cesto. Garantindo melhor eficiência na lavagem de suas louças.

1. Comece colocando as louças do fundo para a frente do cesto. Deixe um espaço livre entre cada utensílio, para a passagem de água. E também, para evitar danos nas louças, caso elas se atritem.
2. Utensílios com maior profundidade como copos, xícaras, tigelas, potes, panelas e assadeiras devem ser colocados inclinados ou com a abertura para baixo, para que a água possa escorrer.

Importante


- Pratos grandes devem ser posicionados ao fundo da máquina, para não obstruir o dispenser de sabão. Conforme imagem explicativa. Diâmetro máximo: 25cm

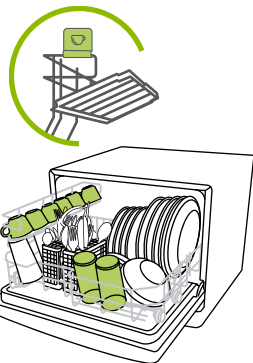

Abasteça os compartimentos do dispenser de sabão e líquido secante

Sabão

1. Abra o dispenser empurrando para a direita a trava que fica na tampa. Coloque sabão no compartimento **A** indicado na figura.
2. Após colocar o sabão feche a tampa do dispenser.
3. Caso seja necessário, coloque mais uma quantidade de sabão sobre o rebaixo da tampa com o dispenser fechado. Veja no manual a indicação de quantidade de sabão mais adequada para cada programa de lavagem.

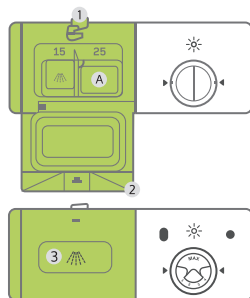


Importante

- Antes de programar a lavagem, sempre verifique se os compartimentos de sabão e líquido secante foram abastecidos corretamente. Utilize apenas sabão específico para lava louças.


Líquido secante

1. Para abrir o compartimento de líquido secante, gire a tampa para a esquerda.
2. Abasteça com o líquido secante até observar que o indicador **B** ficará escuro e a luz do painel "abastecer líquido secante" apagará. Cada abastecimento do dispenser de líquido secante possibilita várias lavagens.
3. Feche o dispenser girando a tampa para a direita, até sentir que ficou travada.

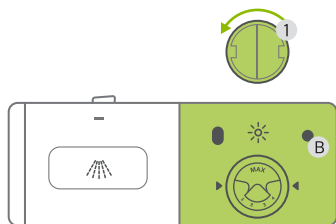

Importante

- Se o líquido secante for derramado acidentalmente, remova-o imediatamente para evitar a formação excessiva de espuma.

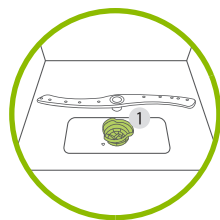

Drenagem

1. Para escoamento completo da água o dreno interior **1** da máquina deve estar completamente encaixado.

Programa o painel



1. **Ligar / desligar:** liga e desliga a lava louças.
2. **Spray d'água:** acionar um spray d'água quando desejar acumular louças para lavar mais tarde.
3. **Programas de lavagem:** selecionar o programa mais adequado ao tipo de louça que irá lavar.
4. **Iniciar/ pausar:** iniciar o programa selecionado ou pausar durante o funcionamento da lava louças.
5. **Etapas de lavagem:** visualizar as etapas que serão realizadas e acompanhar a evolução do programa selecionado.
6. **Reabastecer líquido secante:** aviso para abastecer o compartimento de líquido secante.

Consul

www.consul.com.br

Atendimento ao Consumidor
Capitais e regiões metropolitanas: 3003 0777
Demais localidades: 0800 970 0777